



Bausatz Maßstab 1:120 (Spur TT)

Zweiständiger Lokschuppen

Art.-Nr. T9401

- Abmessungen (LxBxH): 233x112x89mm
- Gleisabstand 43mm
- Höhe Tordurchfahrt: 51mm

Dieser Bausatz enthält:

- Bauteile aus hochwertigem, durchgefärbten Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung, präzise geschnitten
- ausführliche Bauanleitung mit 3D-Darstellungen
- Fensterfolie

Modellbauartikel, kein Kinderspielzeug, nicht für Kinder unter 15 Jahren



Dipl.-Ing. Stefan Laffont

Postanschrift:

Schlossparkstraße 23

D-52072 Aachen

Tel.: 0241 - 912 97 36

E-Mail: info@modellbau-laffont.de

www.Modellbau-Laffont.de

www.Modellbau-Laffont.com (Online-Shop)

Hinweise für den Zusammenbau:

Der Bausatz besteht aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung und benötigt daher keine Lackierung, kann jedoch z.B. mit Pulverfarben oder vielen anderen Farben lackiert oder gealtert werden.


Die Anhängpunkte der Bauteile sind z.B. mit einem Cutter zu lösen. Für die Verklebung wird handelsüblicher Express-Holzleim empfohlen. Der Kleber sollte dünn und flächig verteilt werden. Bei kleinen Bauteilen kann der Kleber z.B. mit einem Zahnstocher aufgetragen werden. Für die Verklebung der Fensterfolie wird Alleskleber empfohlen. Die Bauteile sollten nach dem Verkleben einige Minuten mit Gewichten beschwert oder mit Klammern zusammengepresst werden.

Notes for assembly:





The kit consists of solid colored architectural hard cardboard in matt, realistic coloring and therefore does not require painting, but may e.g. be painted or aged with powder paints or many other colors.

The attachment points of the components are e.g. to solve with a cutter. For the gluing commercial wood glue is recommended. The glue should be thin and distributed over a wide area. For small components, the adhesive may e.g. with a toothpick be applied. For gluing the window foil, all-purpose glue is recommended. The components should be be weighted with weights for a few minutes after bonding or with clamps are pressed together.


Inhalt des Bausatzes:

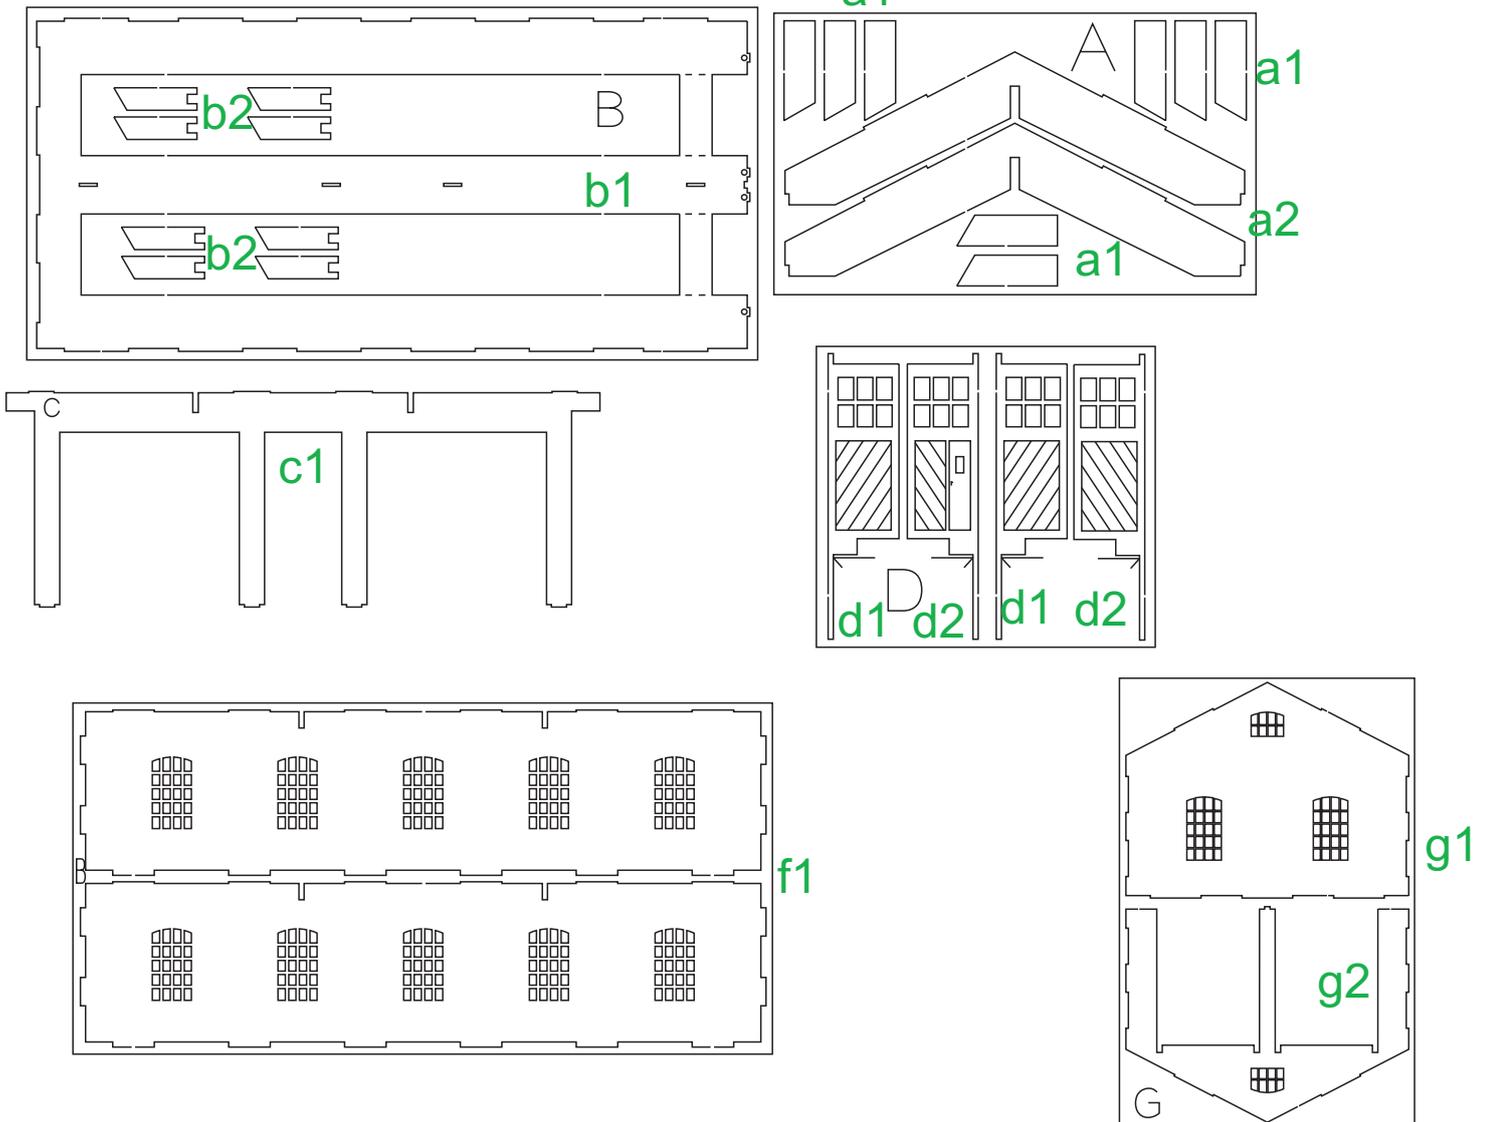

Inhalt des Bausatzes:

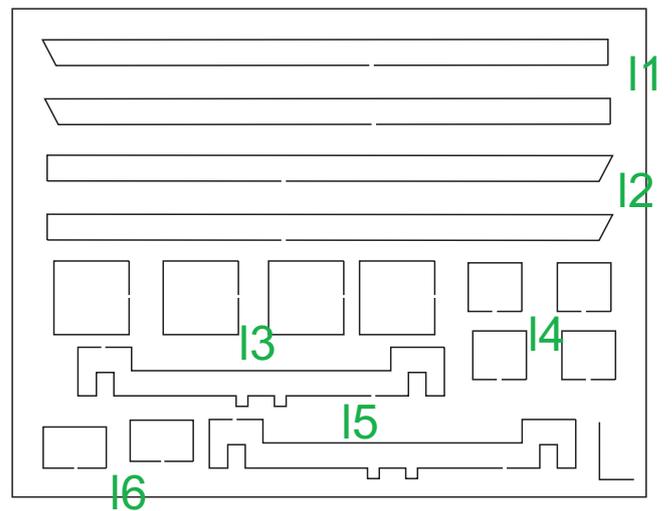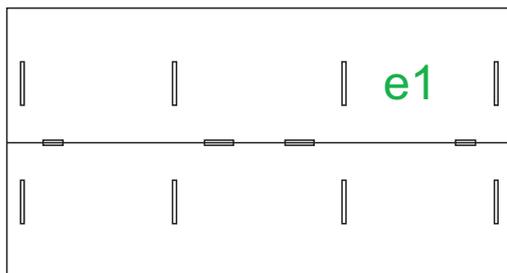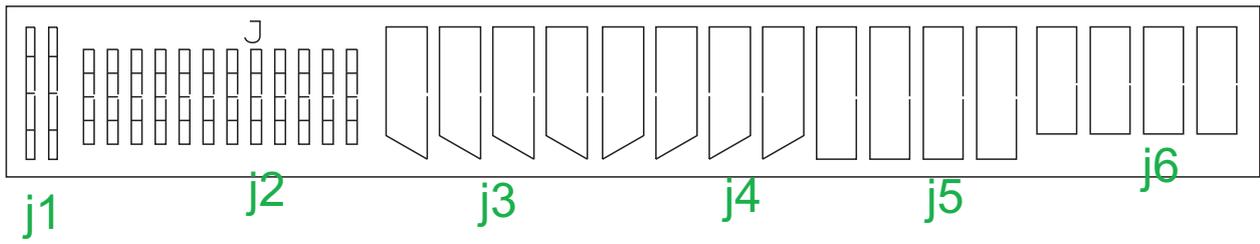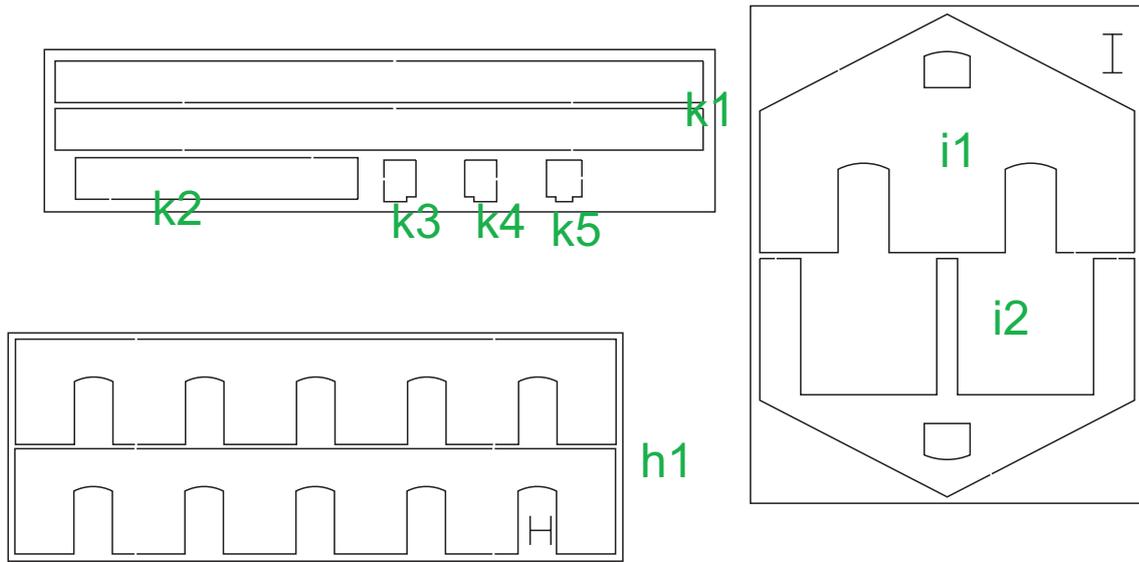

1

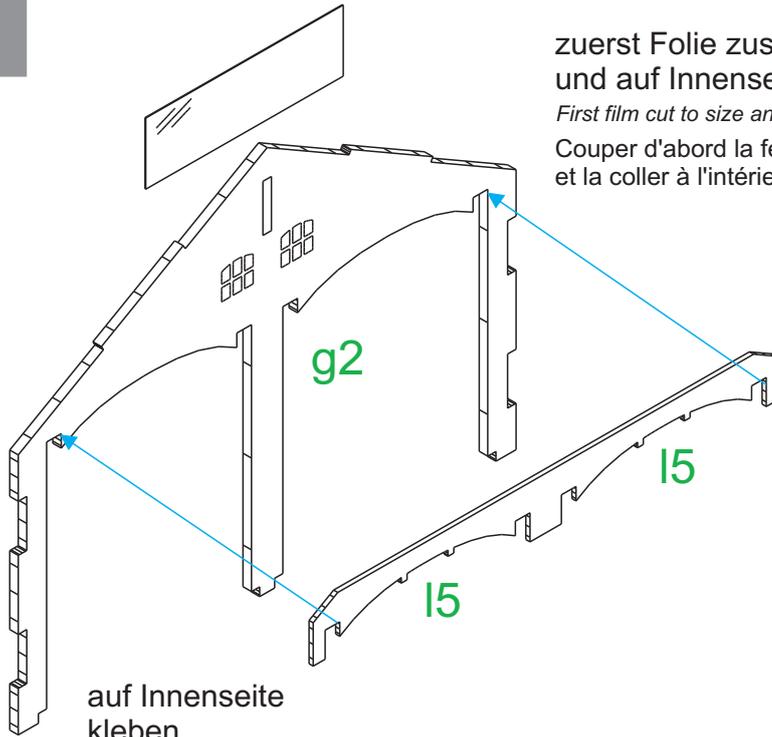


zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben

First film cut to size and glue inside

Couper d'abord la feuille de vitrage
et la coller à l'intérieur

auf Innenseite
kleben
glue inside
coller à l'intérieur
lijm binnen


2

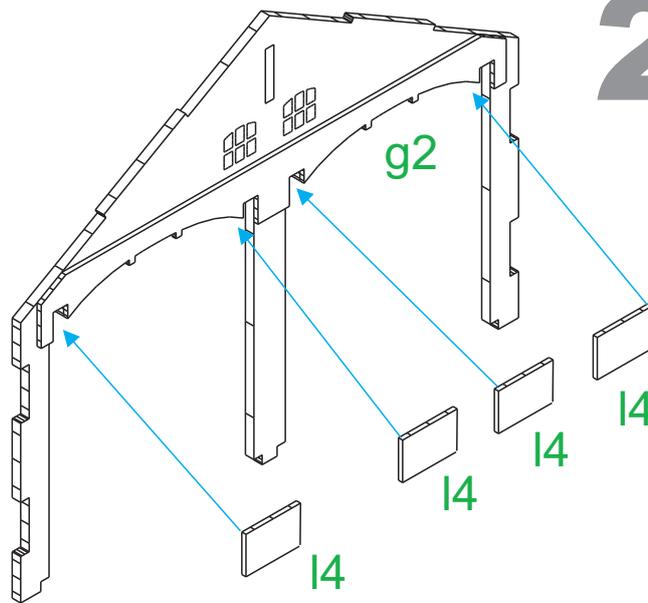


auf Innenseite
kleben
glue inside
coller à l'intérieur
lijm binnen

zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben
First film cut to size and glue inside
Couper d'abord la feuille de vitrage
et la coller à l'intérieur

3

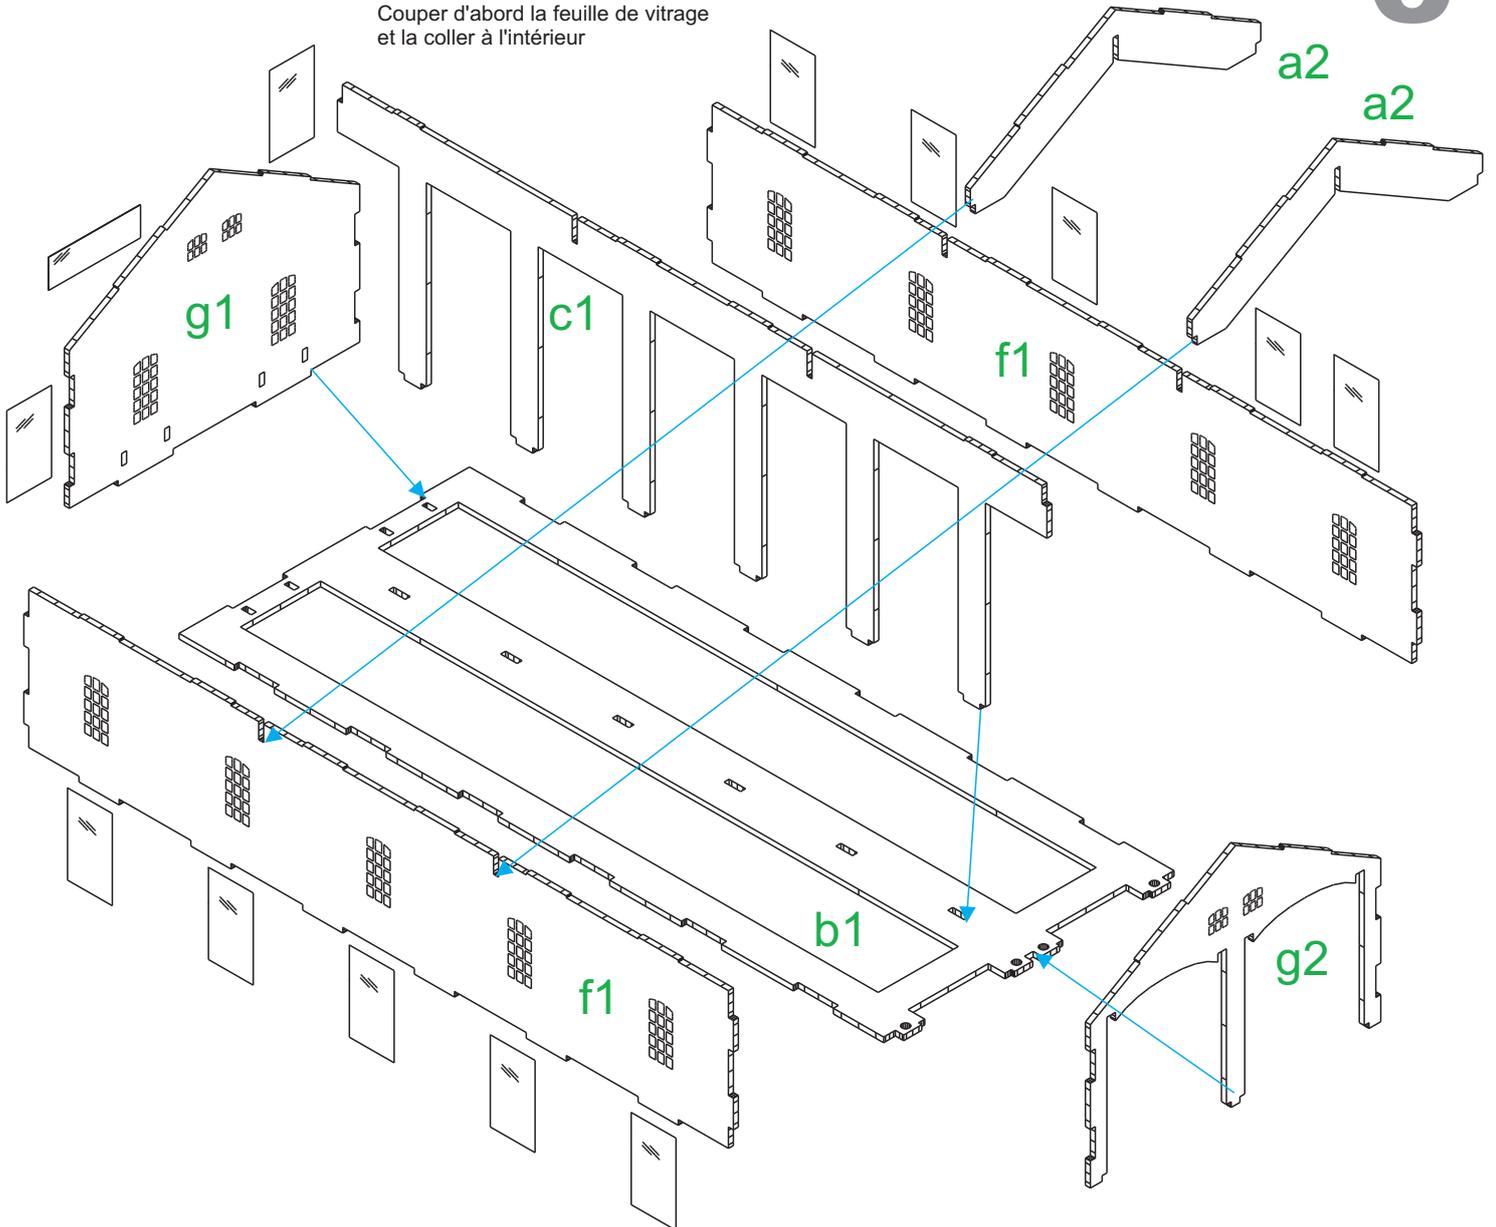

4

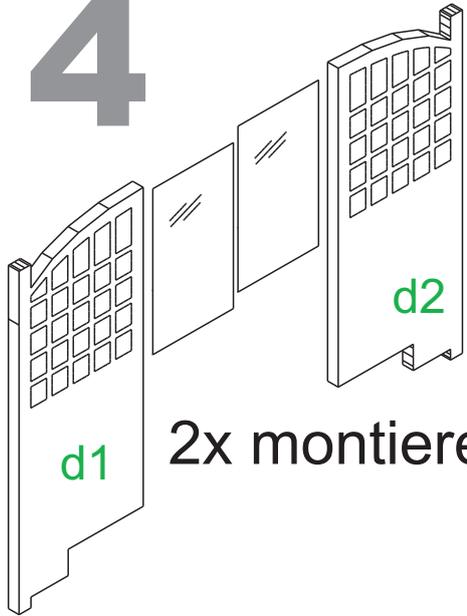


zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben

First film cut to size and glue inside

Couper d'abord la feuille de vitrage
et la coller à l'intérieur


2x montieren

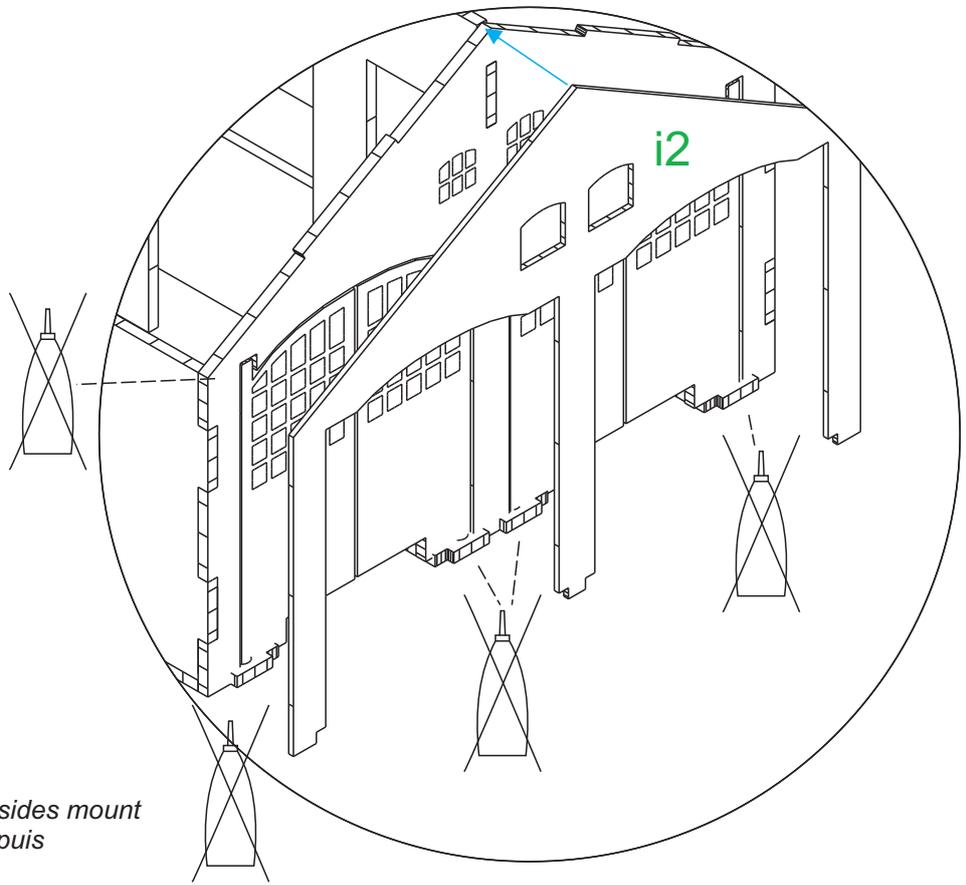


first gable ends, then longitudinal sides mount
première gable se termine, côtés puis
longitudinales monture
eerste gable eindigt, dan langszijden berg

zuerst
 Giebelseiten,
 dann Längsseiten
 montieren


5

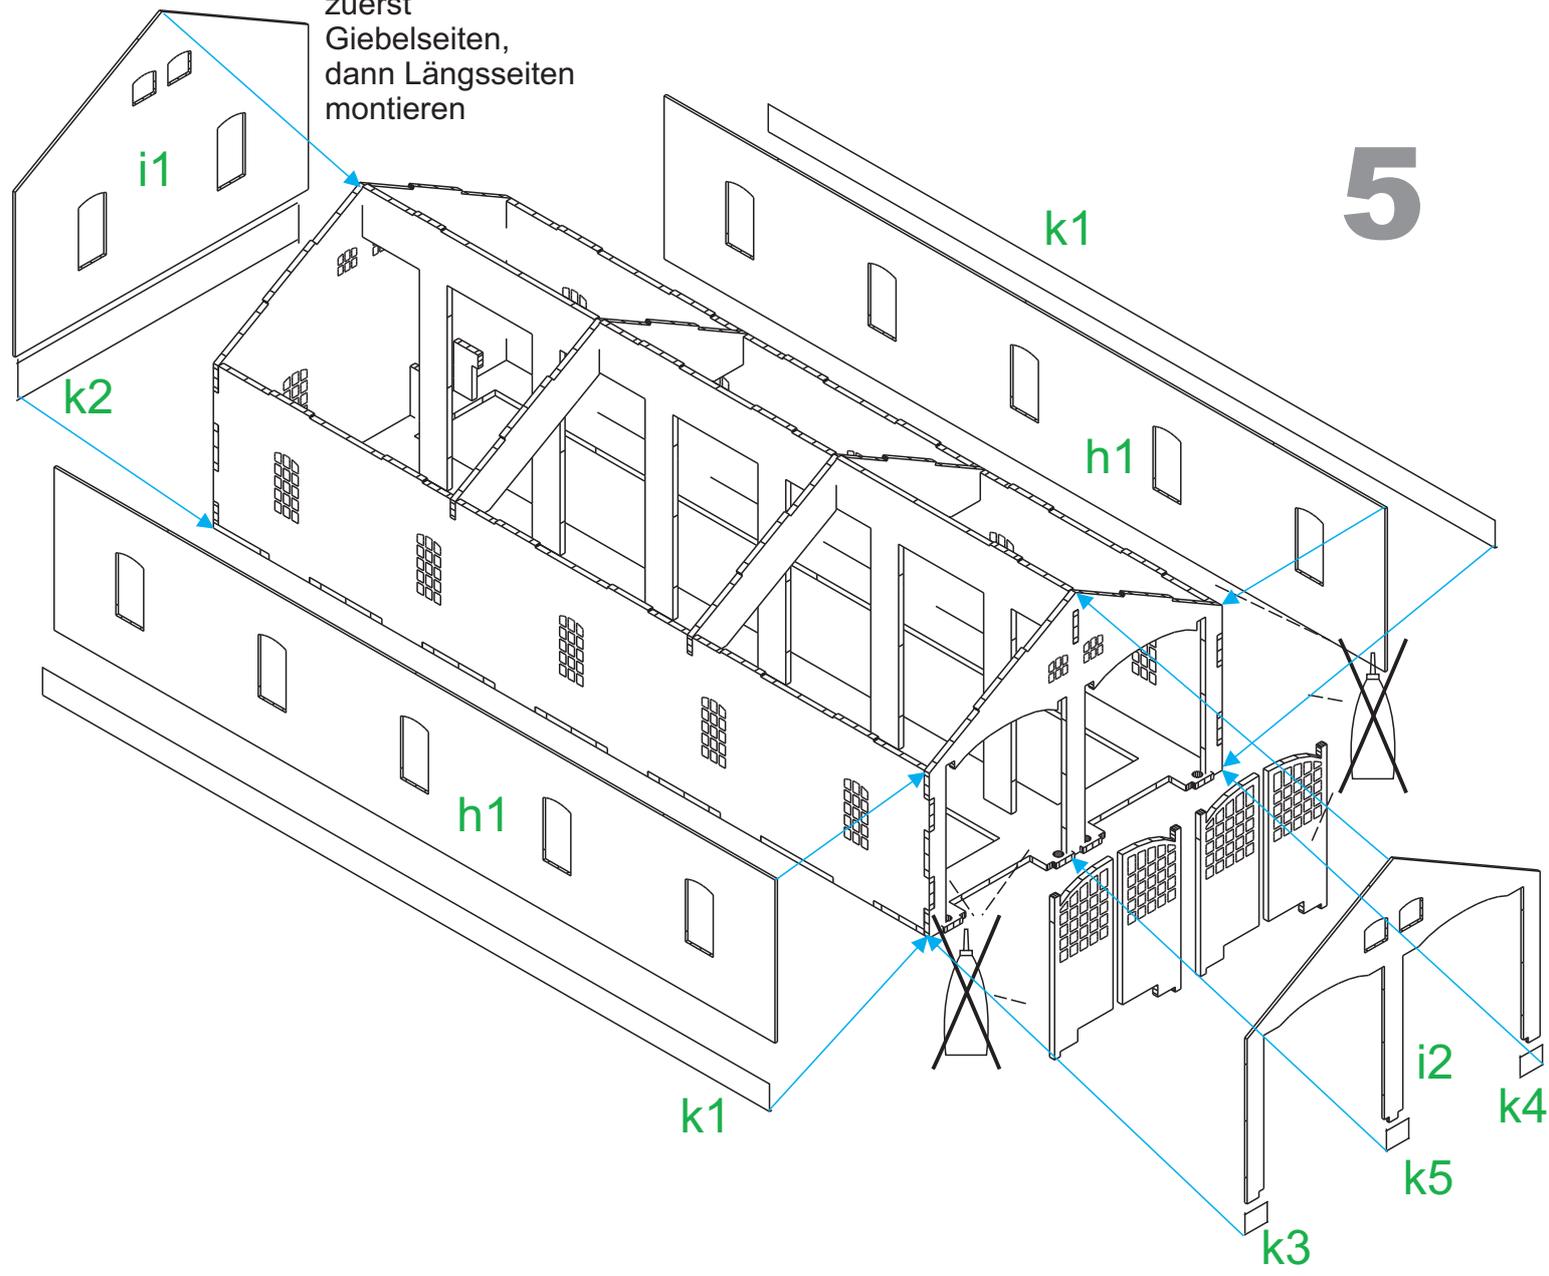


6

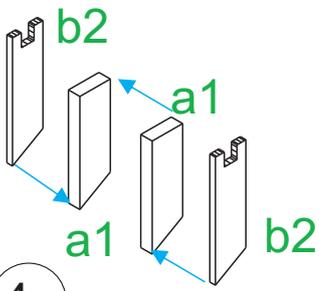

4x

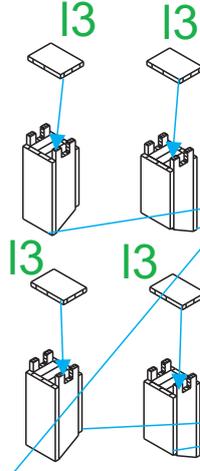

7

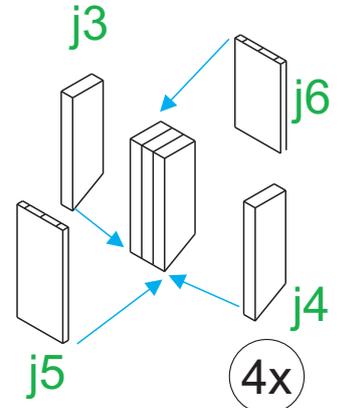

4x

vorsichtig knicken
cautious wrinkles
plier prudement

vorsichtig knicken
cautious wrinkles
plier prudement

l1

l2

j1

j2

j2


j2

j2

j2

j1

8

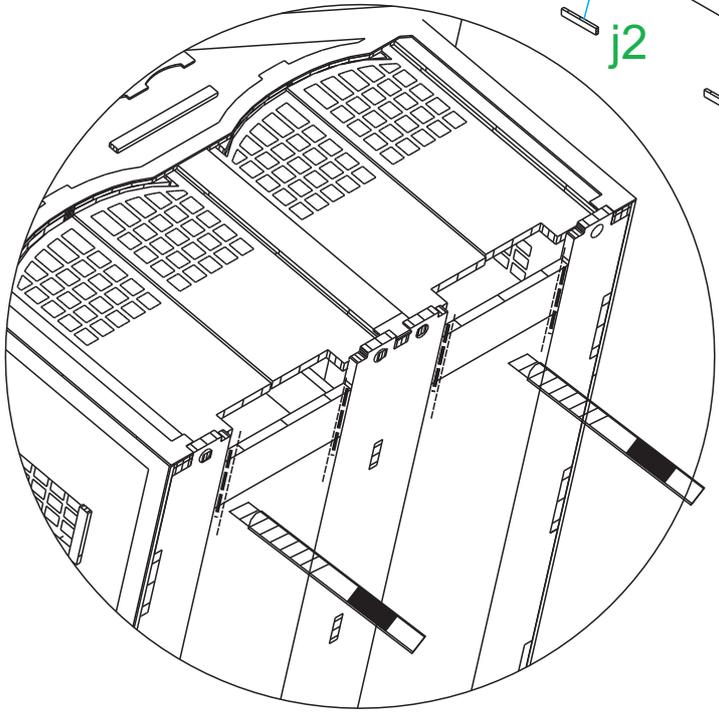

schneiden mit Cuttermesser
Vorsicht! Verletzungsgefahr
cut with knife, caution

l2

l1

9